



Соня пакет №01 базовый

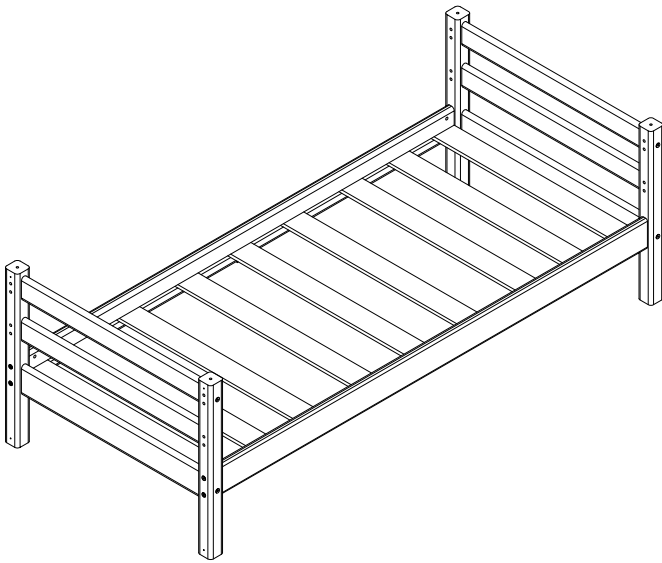

г. Брянск
2016

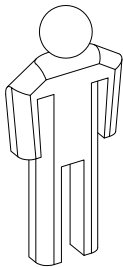

Инструмент (в комплект не входит)



Молоток

Отвёртка крестовая

Сборку изделия следует производить на ровном полу, застеленном материалом, предотвращающем порчу деталей, и согласно данной инструкции.
Перед сборкой изделия необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить в соответствии с настоящей инструкцией количество деталей и фурнитуры, определить положение деталей в изделии по схеме сборки.
Детали необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. При сборке следует избегать неосторожных ударов и излишних усилий.
Настоятельно рекомендуем доверить сборку изделия профессиональным сборщикам мебели.

Сохранность и долговечность мебели зависят от эксплуатации и ухода за ней.

1. Не рекомендуется:

- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов;
- содержать изделия в сырых не отапливаемых помещениях;
- ставить на поверхности полок, горизонтальных щитов горячие предметы;
- оставлять без надобности двери открытыми, ящики выдвинутыми.

2. Необходимо:

- лицевые поверхности беречь от механических повреждений, т.к. их ремонт в домашних условиях почти невозможен;
- предохранять изделия от попадания на них кислот, щелочей, различных растворителей; облитое место следует немедленно вытереть сухой мягкой тканью;
- протирать изделия мягкой, сухой тканью; при этом допускается использование только специальных составов для ухода за мебелью.

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке и хранении предприятие-изготовитель ответственности не несет.
В случае обнаружения производственных дефектов или недостачи элементов следует обращаться по месту приобретения мебели.



Ведомость деталей			
№ п/п	Наименование	Размер	Кол-во
1	Опора	680x60x60	4
2	Переключатель	800x115x30	2
3	Переключатель малая	800x90x30	4
4	Царга	1900x115x30	2





1 2 3 4 - номер фурнитуры для данного шага

3 - номер детали по ведомости

1 - обозначение последовательности действий

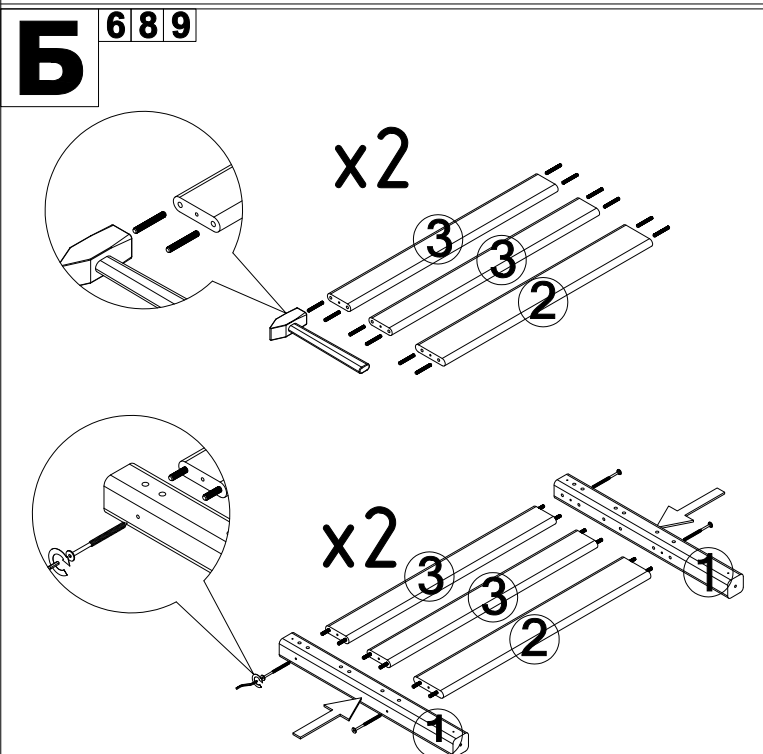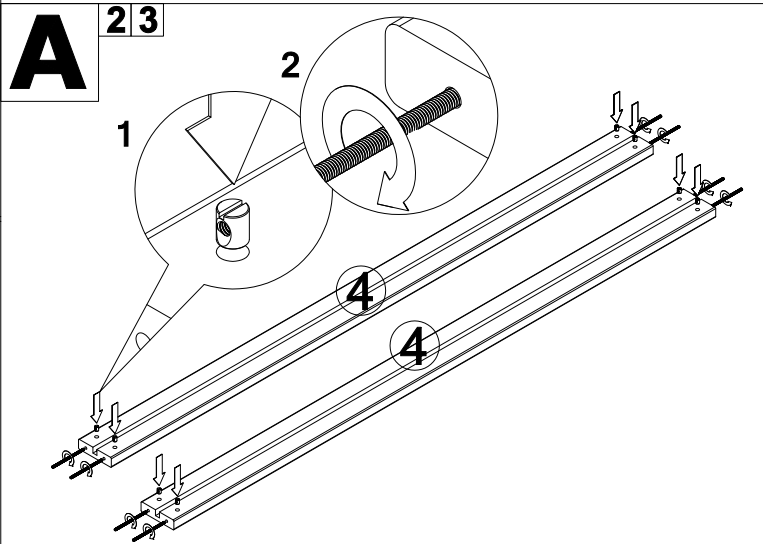


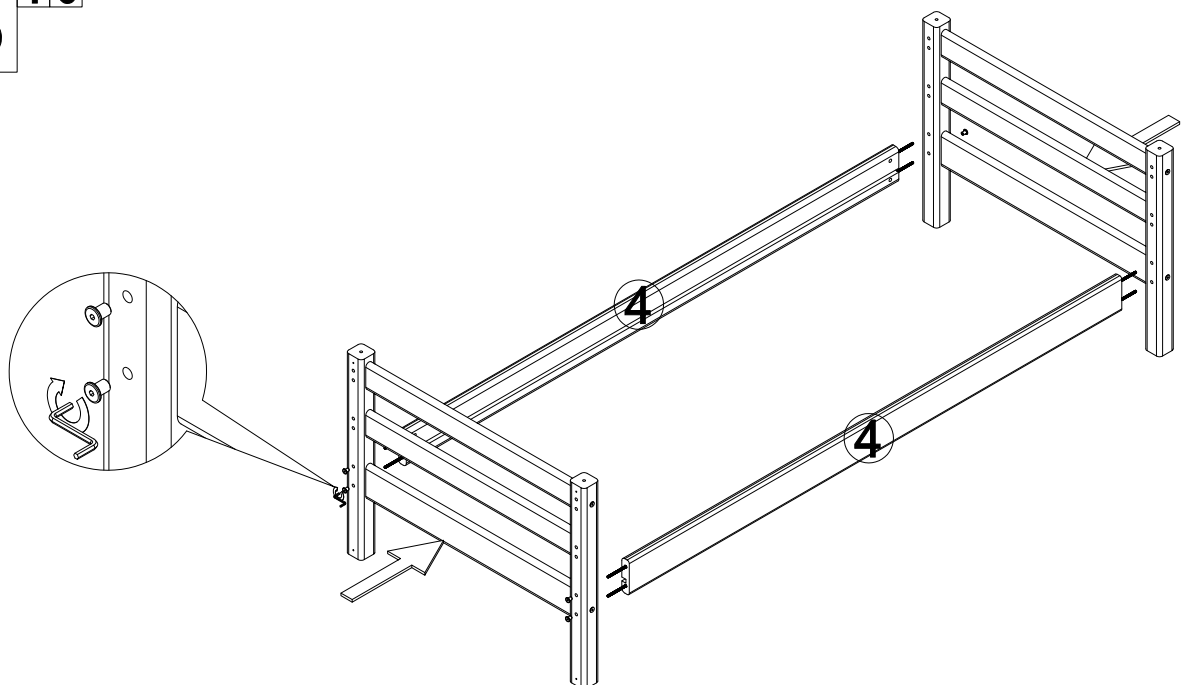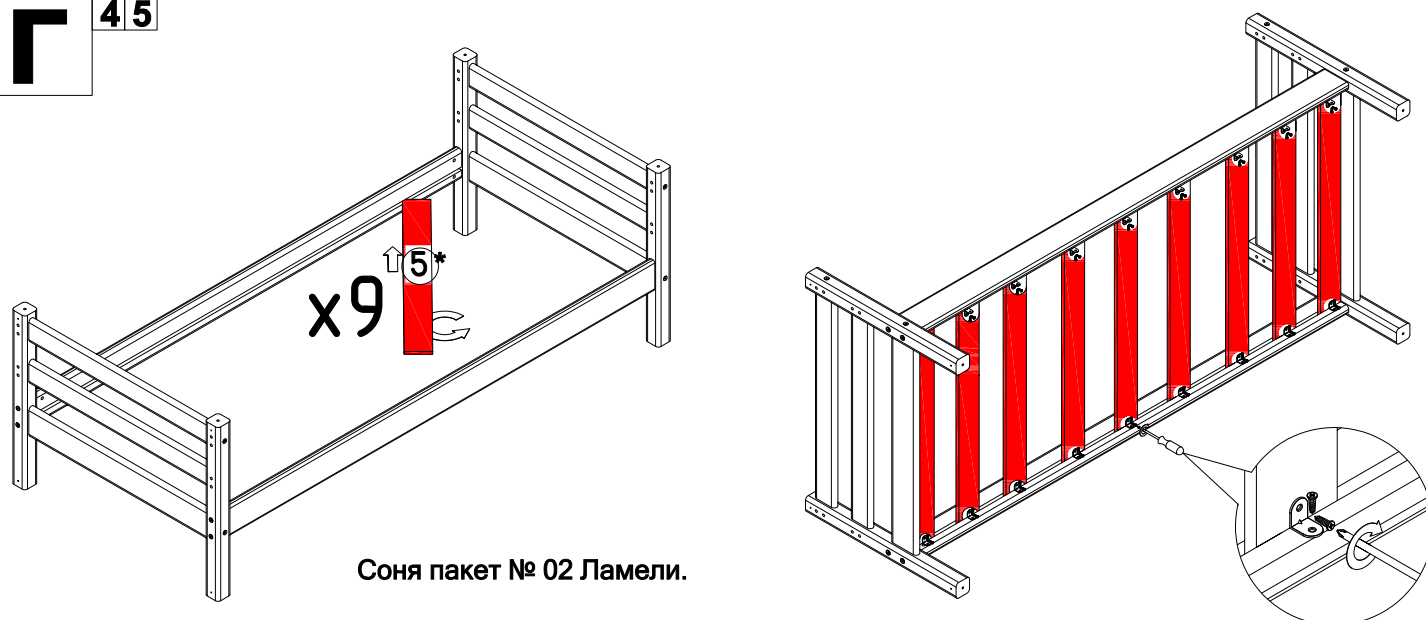В 1 6**Г** 4 5

Соня пакет № 02 Ламели.

Д

* Приобретается отдельно
Соня пакет № 16 ДВП от кровати Соня.

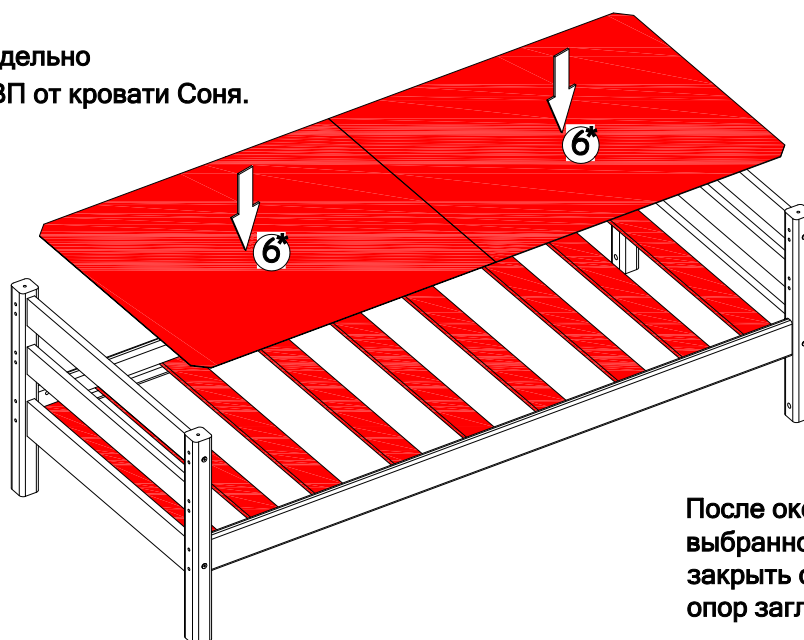

После окончательной сборки
выбранного варианта кровати
закрыть отверстия на верхних торцах
опор заглушками.